




STANDARD DECOR

**Инструкция
по монтажу
стенных
декоративных
панелей**

Настоящая инструкция разработана в помощь при проведении монтажных работ по облицовке стен и потолков интерьерными панелями с применением декоративно-монтажного профиля.

1.

Перед началом монтажных работ по установке стеновых панелей предварительно необходимо смонтировать металлический каркас. Для возведения каркаса используются стоечные профили ПС в качестве вертикальных стоек и направляющие профили ПН в качестве обрамляющей конструкции по периметру перегородки. Вертикальные стойки связываются по длине дополнительными перемычками из профилей ПС. При возведении внутренних углов металлического каркаса необходимо оставлять вертикальный технологический зазор шириной 17-22 мм. Это необходимо для получения правильного формирования внутреннего угла и корректного прилегания панелей друг к другу при последующем монтаже.

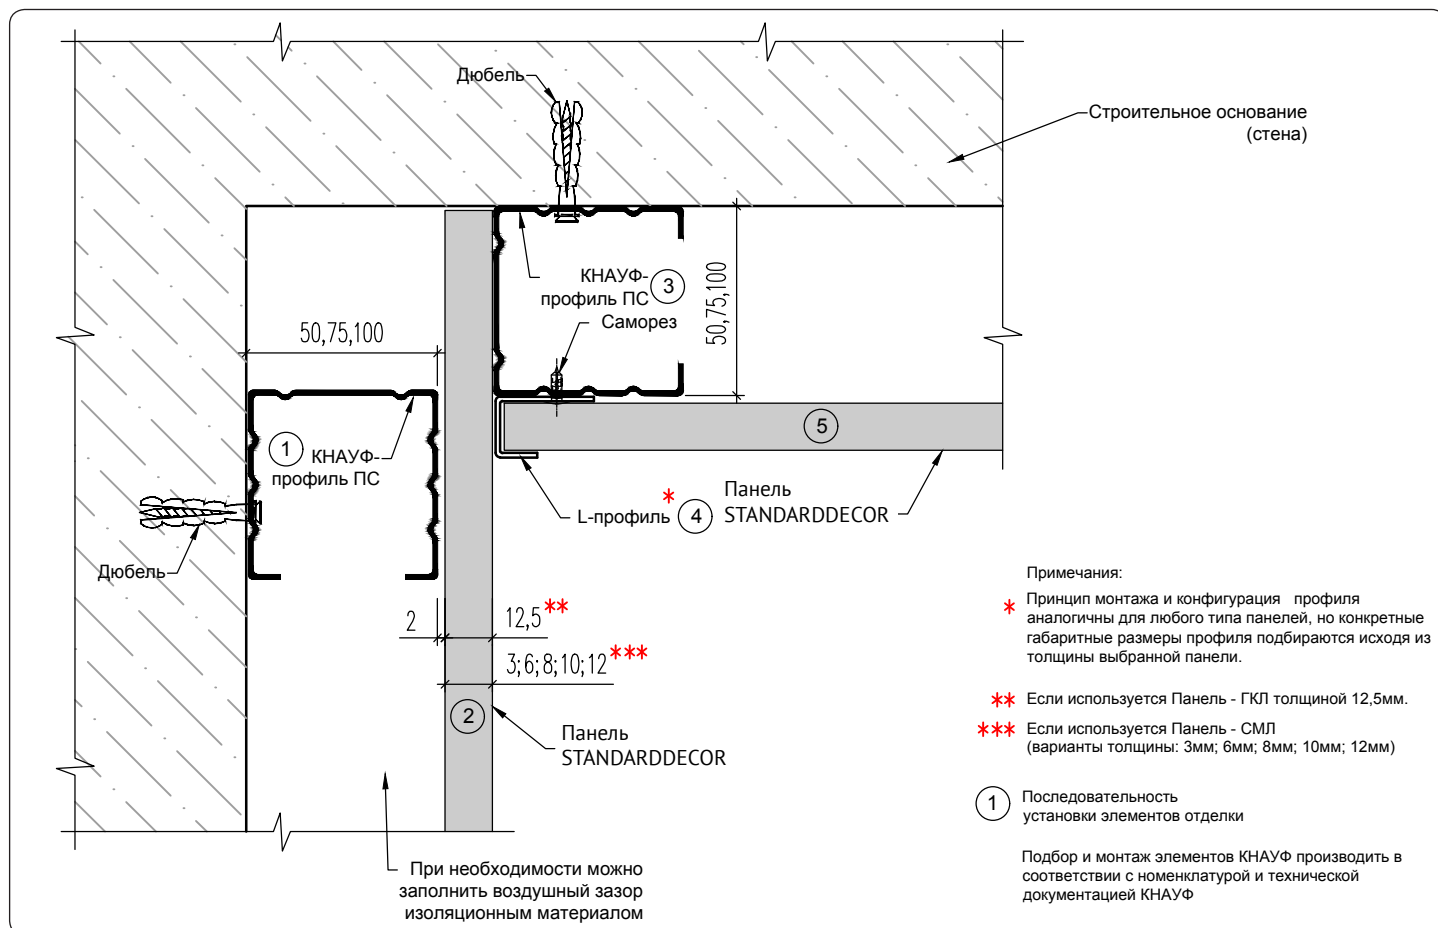


2.


Для улучшения тепло и звукоизоляции, в пространство между стеной и металлическим каркасом необходимо устанавливать маты из минеральной ваты необходимого размера.

3.


Установленный металлокаркас зашивается декоративными панелями. Монтаж панелей следует начинать от оконных или дверных блоков, либо с зашивки внутреннего угла. Панели устанавливают и прижимают к несущему каркасу с помощью «Омега» профиля. Омега-профиль предварительно закрепляется к несущему каркасу, но не до упора, позволяя установить второй соседний лист, и лишь только после его установки «Омега» профиль прижимается к каркасу до упора. После закрепления панели к каркасу, технологический паз «Омега» профиля закрывается декоративной крышкой «Z» либо «Пи» заглушкой.

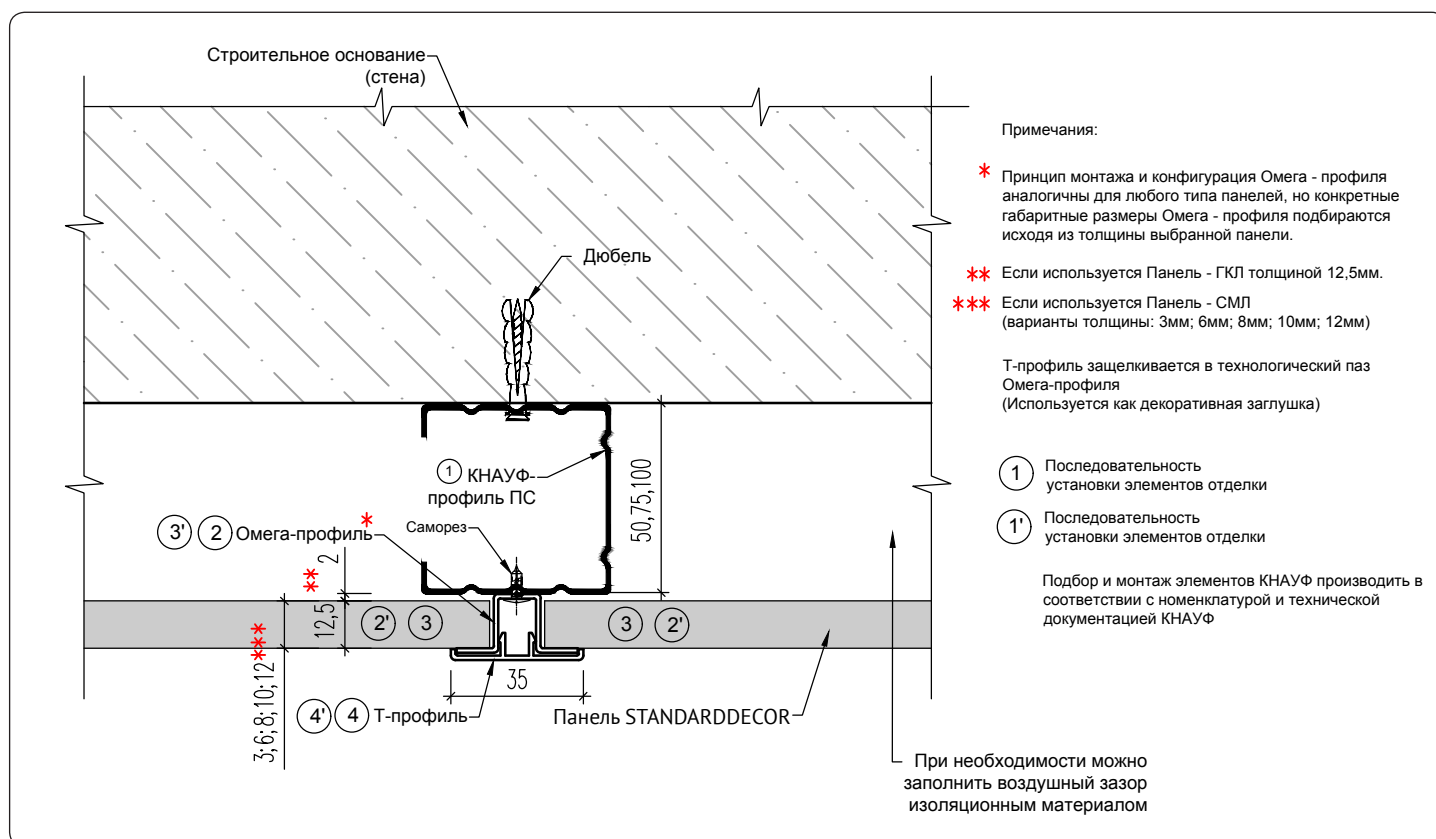


Стыковка панелей (оформление швов) с использованием Омега-профиля. Вариант 1 с крышкой.

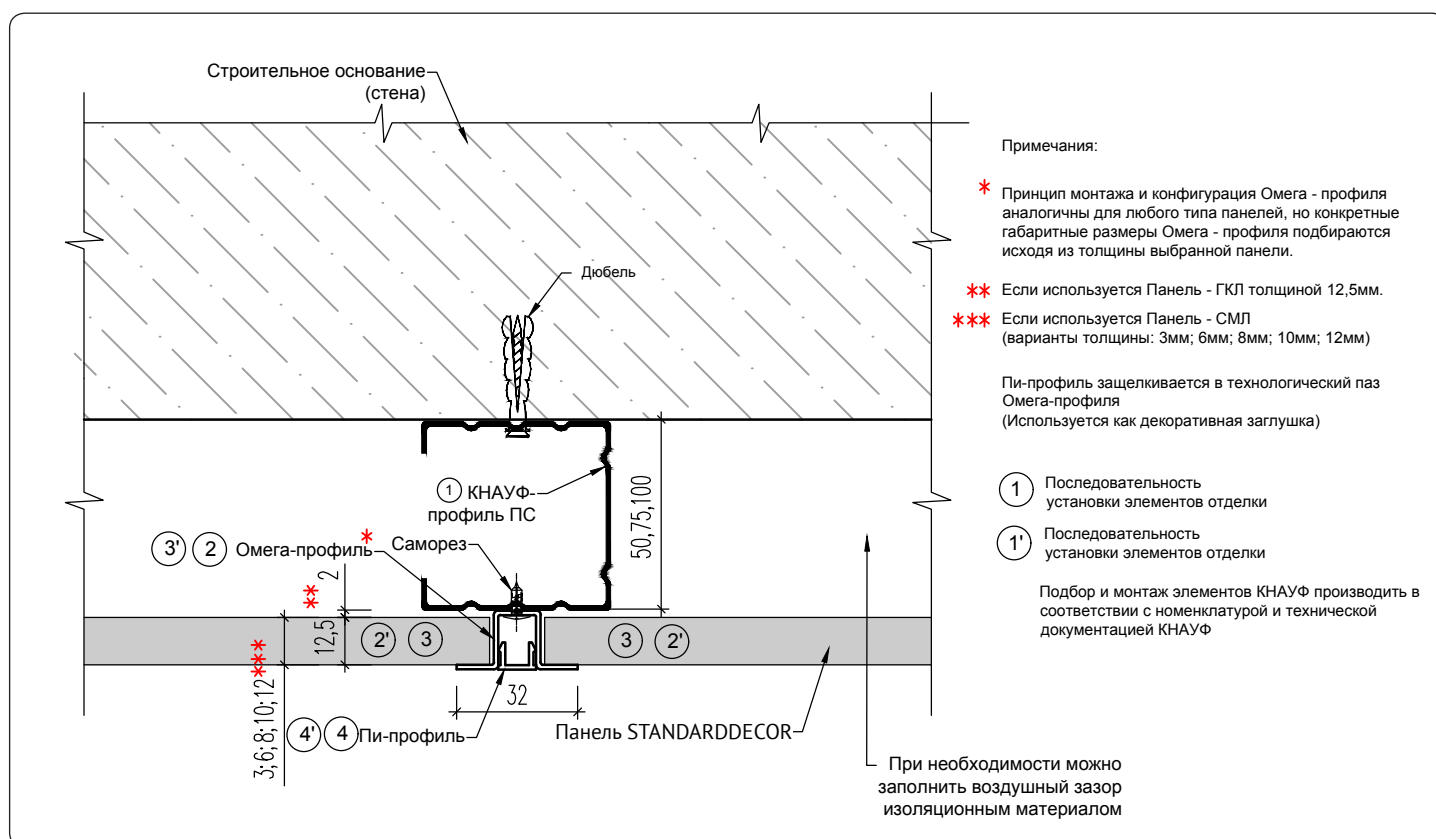


Стыковка панелей (оформление швов) с использованием Омега-профиля. Вариант 2 с Пи-профилем.

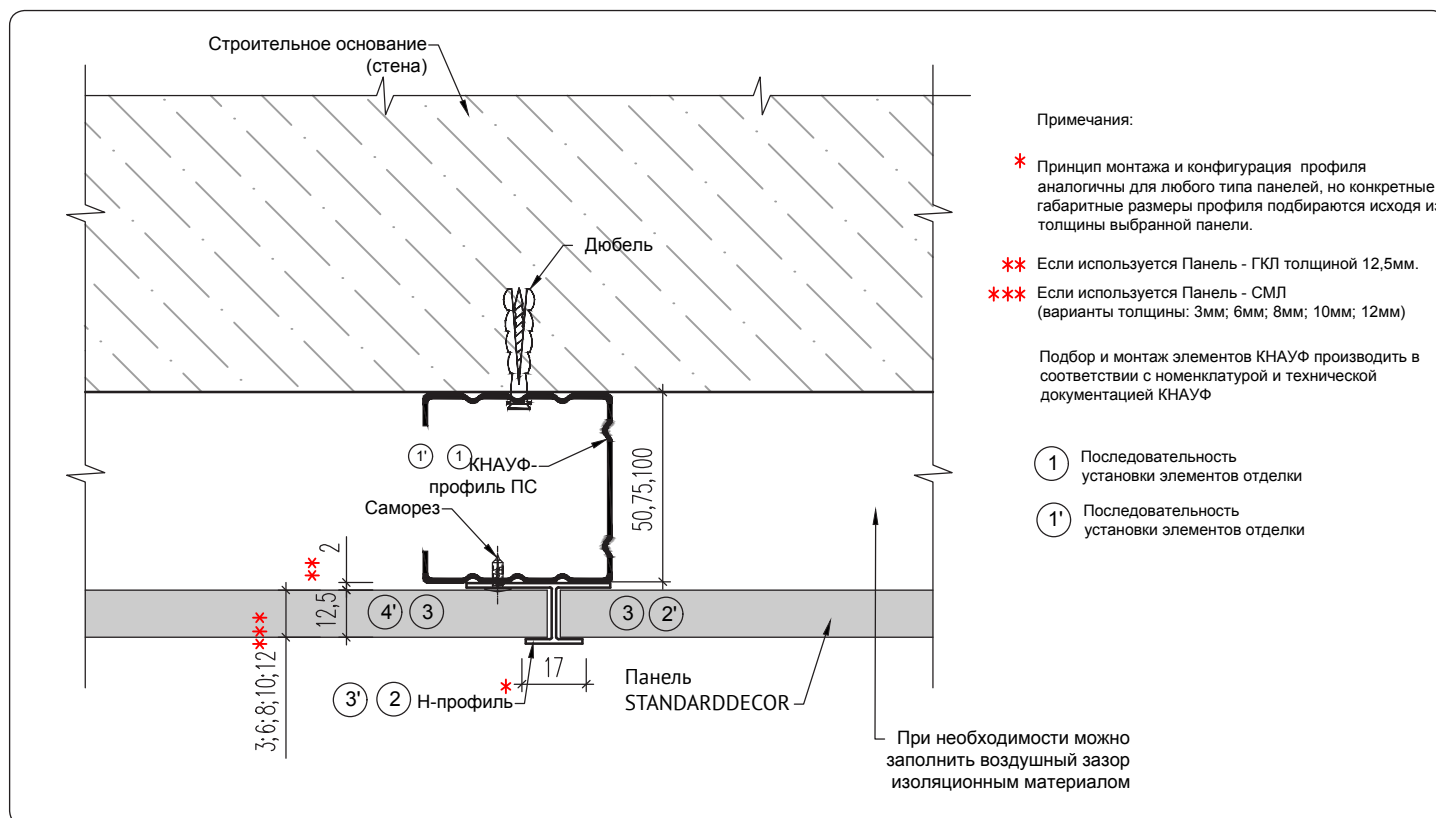

Стыковка панелей (оформление швов) с использованием Н-профиля

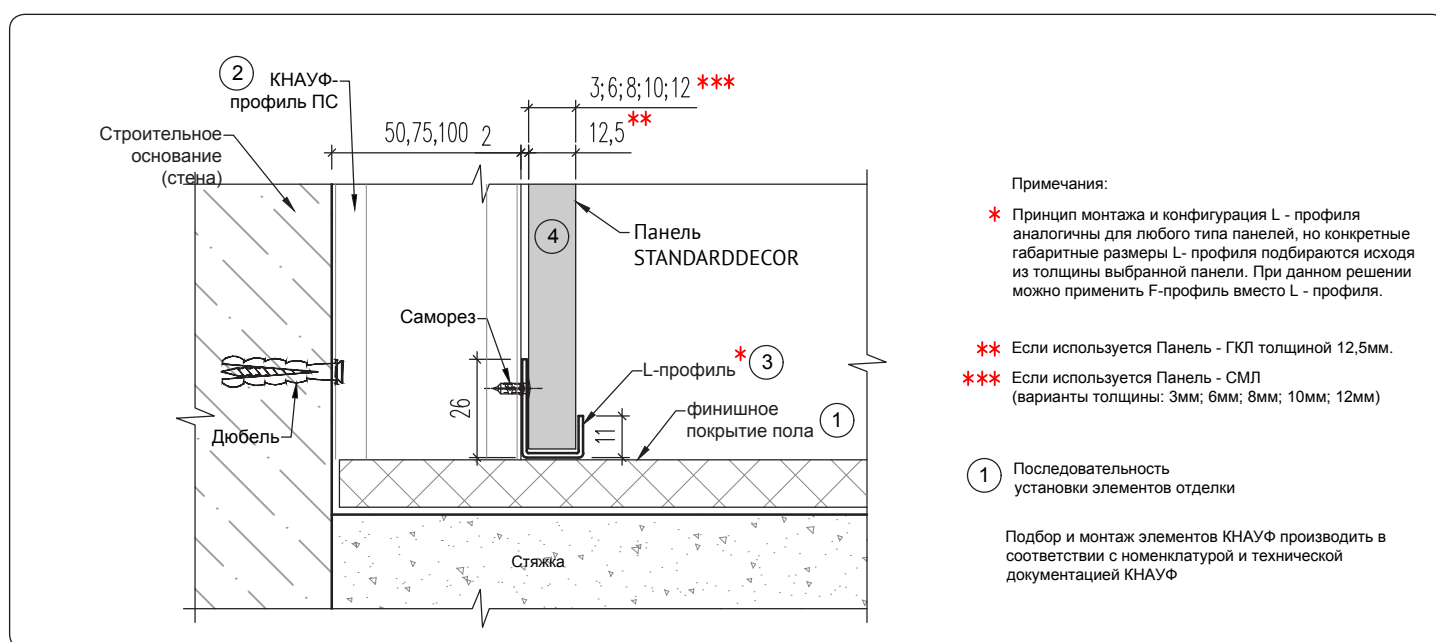

Нижний край смонтированных панелей, закрепляется при помощи любого типа плинтуса. Верхний край панелей фиксируется пристенным углом подвесной потолочной системой в момент её монтажа. Если подвесной потолок в помещении не предусмотрен, в таком случае необходимо использовать декоративный профиль «L» как стартовый. Профиль «L» возможно применить в качестве «стартового» как в случае от пола, используя его вместо плинтуса! Так и для обрамления верхней части кромки установленных стеновых панелей в случае, когда верхняя часть панелей остается не закрытой натяжным или подвесным потолком. Также профиль «L» применяется для монтажных работ и обрамления внутренних углов помещения.

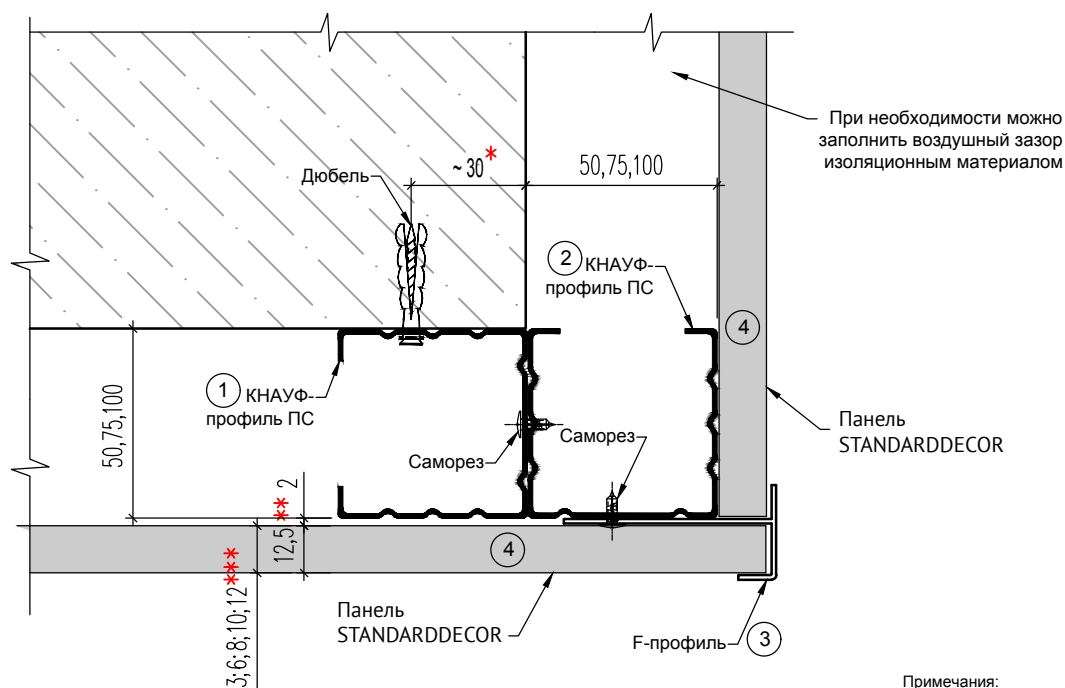

Примечания:

* Чтобы избежать разрушения целостности краев наружного угла строительного основания, перед монтажом определить отступ от края до самореза, в соответствии с типом и плотностью материала, из которого выполнено строительное основание.

** Если используется Панель - ГКЛ толщиной 12,5мм.

*** Если используется Панель - СМЛ (варианты толщины: 3мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм)

Принцип монтажа и конфигурация F - профиля аналогичны для любого типа панелей, но конкретные габаритные размеры F- профиля подбираются исходя из толщины выбранной панели.

① Последовательность установки элементов отделки

Подбор и монтаж элементов KNAUF производить в соответствии с номенклатурой и технической документацией KNAUF

Примыкание панелей STANDARDDECOR к существующей финишной отделке пола
Профиль «F» использует при монтажных работах для фиксации панелей и обрамления внешнего угла в помещениях.

Наши декоративные панели возможно применять во всех типах жилых, коммерческих и производственных помещениях. Рекомендовано эксплуатировать при температуре от +5 до +35 С и относительной влажности не более 65%.

